
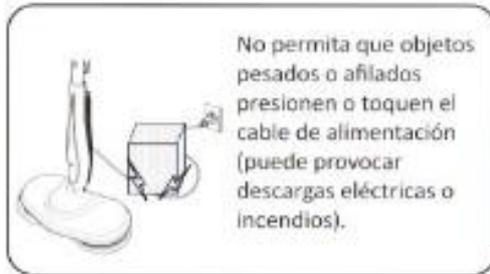
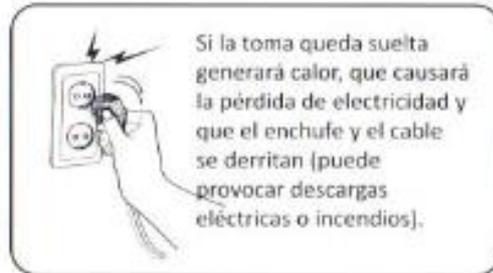


PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES SOBRE ELECTRICIDAD

Advertencia. Una mala aplicación causará daños o muerte. Siga las instrucciones.

Para evitar situaciones de peligro, no utilice el cable de alimentación si está dañado. Contacte con la empresa.

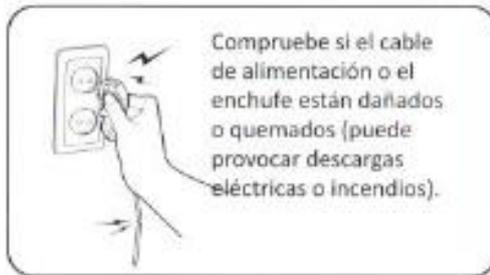

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN Y ALAMCENAMIENTO

Advertencia. Una mala aplicación puede causar daños o muerte. Siga las instrucciones.





No permita que los niños se suban al producto o que lo utilicen como un juguete. (Una caída del producto puede provocar daños al niño).



Cuando el producto no esté en funcionamiento, desenchúfelo (Puede causar caídas y cortocircuitos)




Cuando almacene el producto, manténgalo limpio y seco. No permita que líquido pueda entrar en el producto. (puede causar daños en el producto)



No desmonte el producto. Solo nuestro servicio técnico debe hacerlo. (puede causar daños en el producto)




No introduzca el producto en un contenedor con agua (puede causar descarga eléctrica o incendio)



Quando el cable de conexión del cuerpo y el mando estén separados, por favor, preste atención al método de instalación/desinstalación. (puede causar daños en el producto)



Por favor, utilice un paño seco o con jabón neutro para limpiar el producto. No utilice detergentes volátiles, como benceno, etc. (puede provocar daños en el producto o la decoloración de su superficie)

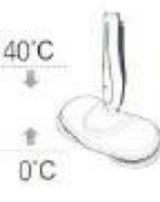

La temperatura de almacenamiento del producto debe estar entre 0°C y 40°C

PRECAUCIONES DE USO

Advertencia. Una mala aplicación puede causar daños o muerte. Siga las instrucciones.



Si el producto o cable de alimentación sufren daños contacte inmediatamente con nuestro servicio de atención al cliente.



Atención. No deje que niños, ancianos o personas con capacidades reducidas utilicen el producto.



Antes de utilizar el producto, asegúrese de que la instalación de las mopas es correcta.



Cuando mueva el producto, apáguelo y sosténgalo del mango para moverlo.



Al utilizar el producto, no lo obstruya o golpee con objetos pesados. (puede causar daños en el producto.)



Cuando el producto se sobrecaliente, el protector de seguridad hará que deje de funcionar para evitar daños. Después de 2 horas volverá a funcionar correctamente.



Cuando mueva el producto, apáguelo y sosténgalo del mango para moverlo.



Durante la limpieza, no fuerce el producto a acceder en ranuras, muebles, sofás, camas, etc.



No deje caer el producto ni lo golpee con objetos pesados. (puede causar daños en el producto)



Antes de cambiar las mopas apague el interruptor. Espere a que las mopas se enfrien antes de cambiarlas.



Cuando identifique un sonido extraño, olor a quemado o humo, desenchufe el producto y contacte con el servicio de atención al cliente. (puede provocar descarga eléctrica, incendio o reducir el rendimiento del producto)



Al utilizar el producto, no utilice clavos o agujas para tocar los conectores (puede provocar descarga eléctrica o incendio)



Por favor, utilice el producto en suelo liso en el interior de su hogar. Si el suelo no es liso o tiene objetos extraños, limpie el suelo antes de usar. (puede provocar daños en el producto y reducir su rendimiento)



No utilice el producto sin antes instalar las mopas de limpieza.



Al instalar las mopas, colóquelas correctamente, siguiendo las instrucciones. (puede provocar un funcionamiento anormal de la placa inferior).



Antes de comenzar la limpieza, llene el depósito de agua, sin superar el límite para que no se derrame.




DEVACLEANER



El producto está diseñado para limpieza en interior. Por favor, no lo utilice para otros fines.




Durante su funcionamiento, no toque la placa inferior ni la dirija hacia otras personas.

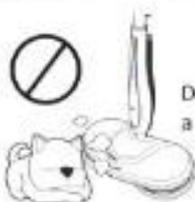

Durante su uso, mantenga a sus mascotas lejos.



No utilice el producto cerca de objetos magnéticos o metálicos. (puede provocar mal funcionamiento)

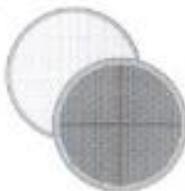

Por favor, utilice mopas de limpieza autorizadas por el fabricante. (puede causar baja eficacia en la limpieza)



No utilice el producto en entornos con exceso de agua. (puede provocar descarga eléctrica)




El producto está diseñado para limpieza en interior. Por favor, no lo utilice para otros fines.



DEVACLEANER

NOMBRE DE LOS COMPONENTES Y ESTRUCTURA

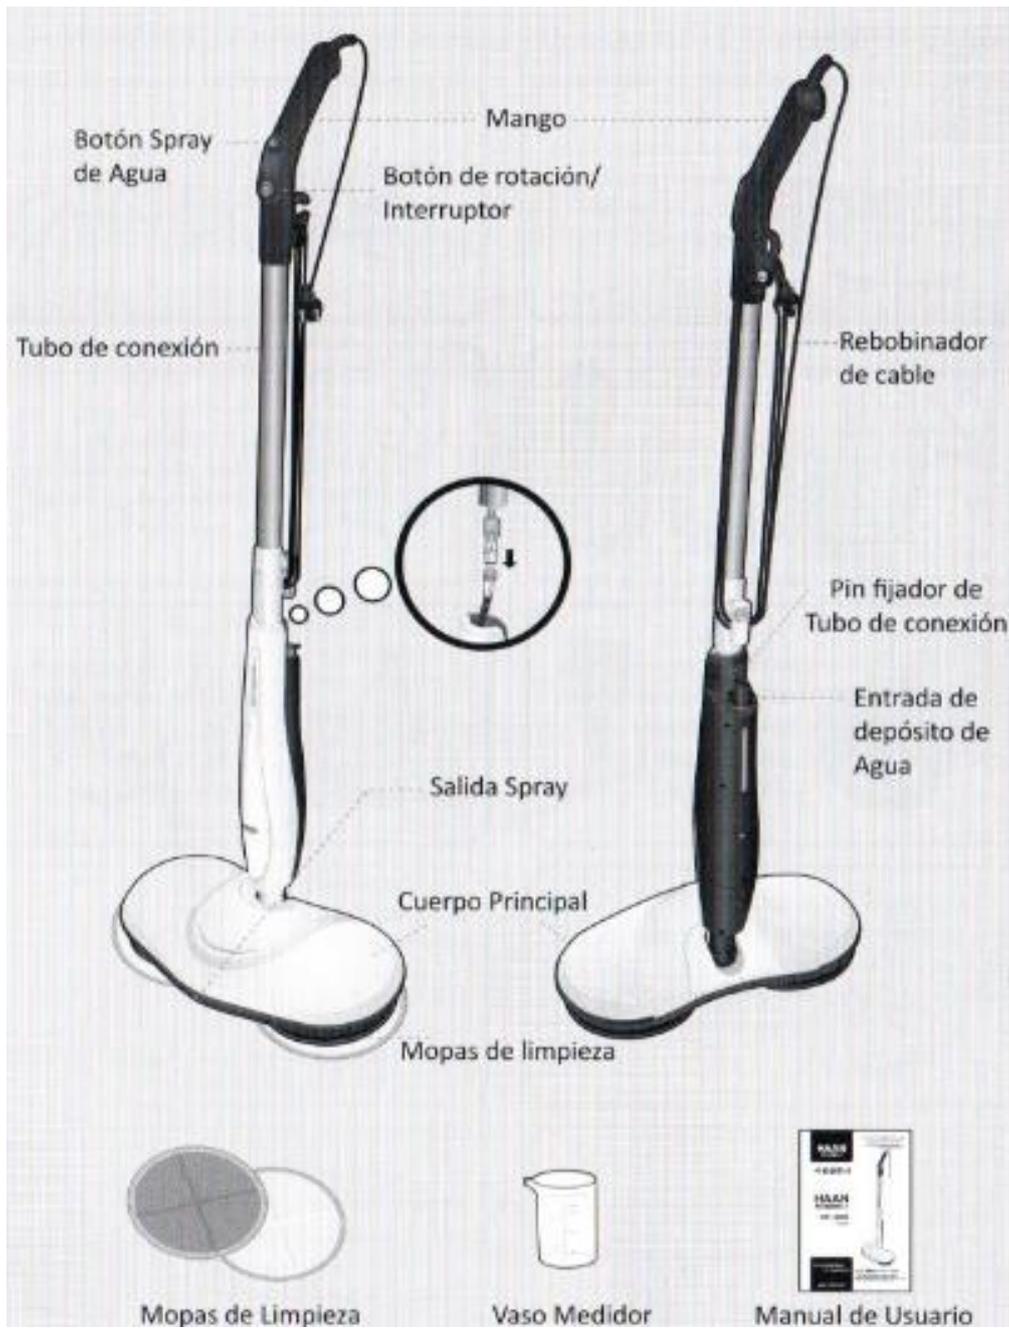



DEVACLEANER

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

No conecte el producto durante su instalación. Esto puede provocar daños en el producto o descarga eléctrica.

1. Saque el mango y el cuerpo principal de la caja.



2. Conecte los cables internos del tubo de conexión y el cuerpo principal.

※ Cuando haga la conexión, asegúrese de que los conectores coincidan y se inserten con facilidad. Después de la conexión, coja los dos extremos del conector y tire ligeramente para confirmar que está bien conectado y no está suelto. Asegúrese de que está bien conectado antes de enchufar el producto y ponerlo en funcionamiento.



3. Una el mango al cuerpo principal. (La parte abultada o pin de la parte inferior del mango encajará en la parte superior del cuerpo principal)

※ Cuando lo encaje correctamente, escuchará un sonido "clic". Después de unir las dos partes, tire firmemente para asegurarse de que las partes han quedado correctamente unidas.





DEVACLEANER

Por favor siga las instrucciones indicadas a continuación.


1. Antes de instalar las mopas, mójelas en agua y escúrralas hasta eliminar todo el agua posible.



2. Coloque las mopas en las placas giratorias.



3. Cuando el centro del plato giratorio y de la mopa coincidan, fije los extremos de las mopas.

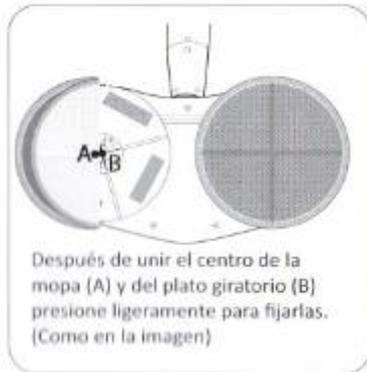

4. Antes de comenzar la limpieza, asegúrese de que no hay objetos extraños en el suelo (los objetos extraños pueden causar daños en el producto y accidentes.)



5. Encienda el interruptor, sostenga el mango y presione el botón.



6. Durante su uso, pulse el botón Spray para liberar agua durante la limpieza (con el depósito de agua lleno)





DEVACLEANER

7. Cuando no quede agua, apague el interruptor y rellene el depósito de agua.



8. Después de la limpieza, apague y desenchufe el producto. (Se recomienda vaciar los restos de agua del depósito para evitar la aparición de bacterias)




INSTALACIÓN DE MOPAS DE LIMPIEZA

Instalación correcta de Mopas de Limpieza

- ✳ La mopas de limpieza y las placas giratorias deben quedar bien ajustadas.
- ✳ El centro de las mopas y de las placas giratorias deben quedar emparejados.

✳ Instale las mopas como en la imagen:

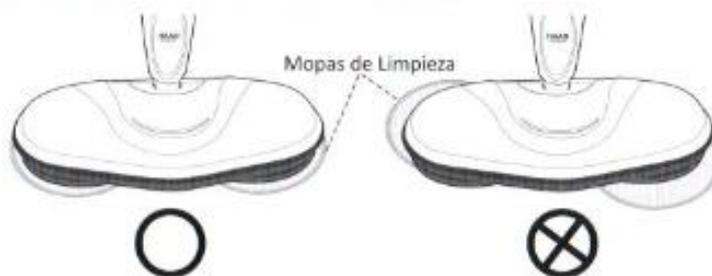


✳ Sobre la imagen superior. "O" es instalación correcta de mopas de limpieza.

INSTALACIÓN DE MOPAS DE LIMPIEZA

Cuidados en la limpieza de las Mopas

Cuidados durante la limpieza de las mopas

- 1 Para su lavado a máquina, aplique antes un poco de detergente directamente en las mopas y deje que se absorba.
- 2 A mano: después de dejar a remojo en agua a 40°, ponga un poco de detergente, frote y complete el lavado.

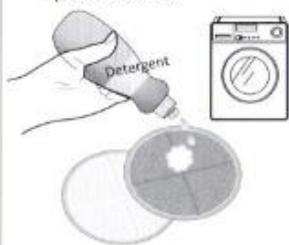

CUIDADO EN LA LIMPIEZA DE MOPAS

Cuidados en la limpieza de las Mopas

- 1 Después de usar las mopas, lave y seque.
- 2 Elimine los objetos extraños que encuentre en las mopas durante su limpieza para evitar que dañen el suelo.



- 3 Se recomienda lavar las mopas de limpieza por separado debido a su absorción de agua y estructura de su almohadilla.
- 4 No utilice lejía, blanqueadores, suavizantes, etc.



Lavar por separado



- 5 Las mopas deben lavarse después de desinstalarlas del producto. No trate de lavarlas mientras estén instaladas en el cuerpo principal.
- 6 No ponga las mopas en agua hirviendo.





DEVACLEANER

◉ Solución de incidencias

- Si necesita asistencia técnica, por favor, contacte con el servicio de atención al cliente. Antes de ello, por favor, compruebe el siguiente solucionario.
- Este solucionario le ayudará a resolver pequeñas incidencias en el momento. Si necesita más ayuda, contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

Problema	Solucionario
No enciende	-Asegúrese de que el voltaje es 220V -Asegúrese de que la clavija esté bien conectada al enchufe. -Asegúrese de que el enchufe recibe corriente eléctrica. -Si el producto se sobrecalienta, un sistema de seguridad hace que deje de funcionar. Vuelva a encenderlo después de 2 horas.
Deja mucho agua en el suelo	Compruebe si las mopas están mojadas.
El cuerpo principal golpea fuertemente	Asegúrese de instalar correctamente las mopas.
Hace un ruido extraño durante su funcionamiento	-La luz emite un pequeño zumbido. Es normal. -Compruebe que no haya objetos extraños en el producto.

◉ Especificaciones de Producto

Nombre de Producto	Electric Rotating Mop
Modelo No.	AME-3000
Voltaje	220-240V,50/60Hz
Potencia	95W
Dimensiones	450mm(W)x250mm(D)x1200mm(H)
Peso Neto	4.0Kg
Fabricante	Suzhou HAAN Co.,Ltd No.89 Songshan Road,Suzhou City China

